

Grandstream Networks, Inc.


126 Brookline Avenue -3rd
Floor, Boston, MA 02215 USA
Тел: +1 (617) 566 – 9300
Факс: +1 (617) 247 – 1987

www.grandstream.com

Для получения информации о гарантии и гарантийном возврате,
посетите страницу
www.grandstream.com

HT701

Аналоговый Телефонный Адаптер

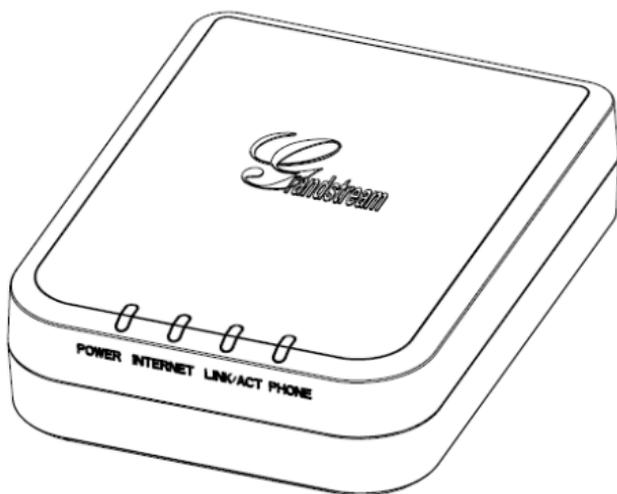

Краткое Руководство
Пользователя

HT701 не настроен заранее для поддержки и осуществления экстренных вызовов в больницу, правоохранительные органы, учреждения медицинской помощи (“Экстренная служба(-ы)”) или другие Экстренные Службы. Чтобы получить доступ к Экстренным Службам необходимо заключить дополнительные соглашения. Вы несете ответственность за приобретение услуг телефонной связи через Интернет, поддерживающих протокол SIP, правильную настройку HT701 для использования этой связи и периодическую проверку надлежащей работы вашей конфигурации. Если вы не выполните этих условий, то вы самостоятельно несете ответственность за приобретение услуг обычной беспроводной или проводной телефонной связи для доступа к Экстренным Службам.

КОМПАНИЯ GRANDSTREAM НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АВАРИЙНЫМ СЛУЖБАМ ЧЕРЕЗ HT701. НИ КОМПАНИЯ GRANDSTREAM, НИ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-ЛИБО СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ВСЕХ ПОДОБНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКА, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ HT701 ДЛЯ СВЯЗИ С ЭКСТРЕННЫМИ СЛУЖБАМИ, А ТАКЖЕ ВАШЕГО НЕЖЕЛАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЭКСТРЕННЫМ СЛУЖБАМ СОГЛАСНО ПРЕДЫДУЩЕМУ ПАРАГРАФУ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не пытайтесь открывать, разбирать или изменять устройство
- Не используйте блок питания сторонних производителей
- Не подвергайте устройство воздействию температур, лежащих за пределами диапазона от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$
- Не подвергайте НТ701 воздействию влажности за пределами следующего диапазона: 10-90% относительной влажности (неконденсирующейся)
- НЕ выключайте HandyTone во время загрузки системы или обновления прошивки. Вы можете повредить образы прошивки, что приведет к неправильной работе устройства.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



HandyTone



Блок питания



Ethernet- кабель




Краткое Руководство
Пользователя

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Семейство Аналоговых Телефонных Адаптеров/ Устройств Доступа к Internet Grandstream HandyTone представляет собой обширный модельный ряд устройств доступа для IP-телефонии, использующих передовую запатентованную технологию Grandstream, которые предлагаются по доступной цене. Простые в использовании даже для начинающего пользователя IP-телефонии, устройства семейства HandyTone обладают превосходным качеством звука, богатой функциональностью, совместимостью с оборудованием для IP-телефонии ведущих сторонних поставщиков, а также совместимостью со стандартами большинства поставщиков услуг. Устройства семейства HandyTone компактны, работают с любыми беспроводными телефонами и факсами. Для начала использования достаточно просто подключить устройство, что делает его идеальным для начинающих пользователей IP-телефонии.

Подключение NT701

Выполняя выполнении инструкции, приведенные на следующей странице, также см. приведенный ниже рисунок.

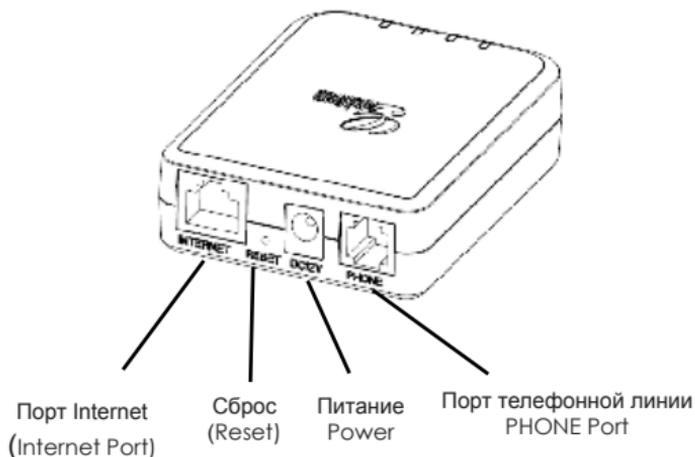

Подключение HANDY TONE

1. Подключите стандартный кнопочный аналоговый телефон (или факс) к порту телефонной линии.
2. Вставьте Ethernet-кабель в Internet-порт устройства HandyTone, а второй конец Ethernet-кабеля – в порт для соединения с сетью (роутер, модем, и т.д.)
3. С помощью встроенного web-сервера HandyTone или меню Интерактивных Голосовых Подсказок (IVR), вы можете настроить телефон для использования статического IP или же DHCP.

НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ НТ701

Настройка с помощью интерактивных голосовых подсказок

1. Для входа в меню Интерактивных Голосовых Подсказок, нажмите *** на аналоговом телефоне. Чтобы получить IP-адрес HandyTone, введите опцию 02.
2. Введите IP-адрес HandyTone в браузере вашего ПК.
3. Для настройки HandyTone войдите в систему, используя пароль "admin".

Для настройки HandyTone через web-браузер вам понадобится следующая информация:

- IP-адрес, маска подсети и IP-шлюз, если вы используете статический IP.
- Полное доменное имя SIP-сервера и/или исходящего прокси-сервера или IP-адрес.
- Данные абонента-пользователя: Имя пользователя, идентификатор авторизации, пароль
- Если ваш провайдер Интернет-телефонии поддерживает автоматическое предоставление услуг, то для использования HandyTone достаточно просто подключить его. Убедитесь, что HandyTone подключен к сети Интернет (DHCP или статический IP в вашей сети с подключением к Интернет), затем включите питание устройства.
- Чтобы узнать дополнительные установочные параметры, которые могут понадобиться для настройки устройства, обратитесь к вашему провайдеру Интернет-телефонии.

Для получения более детальной информации по настройке, загрузите Руководство Пользователя и ответы на часто задаваемые вопросы по ссылке:

<http://www.grandstream.com/products>